



# Montageanleitung Trennwandsysteme

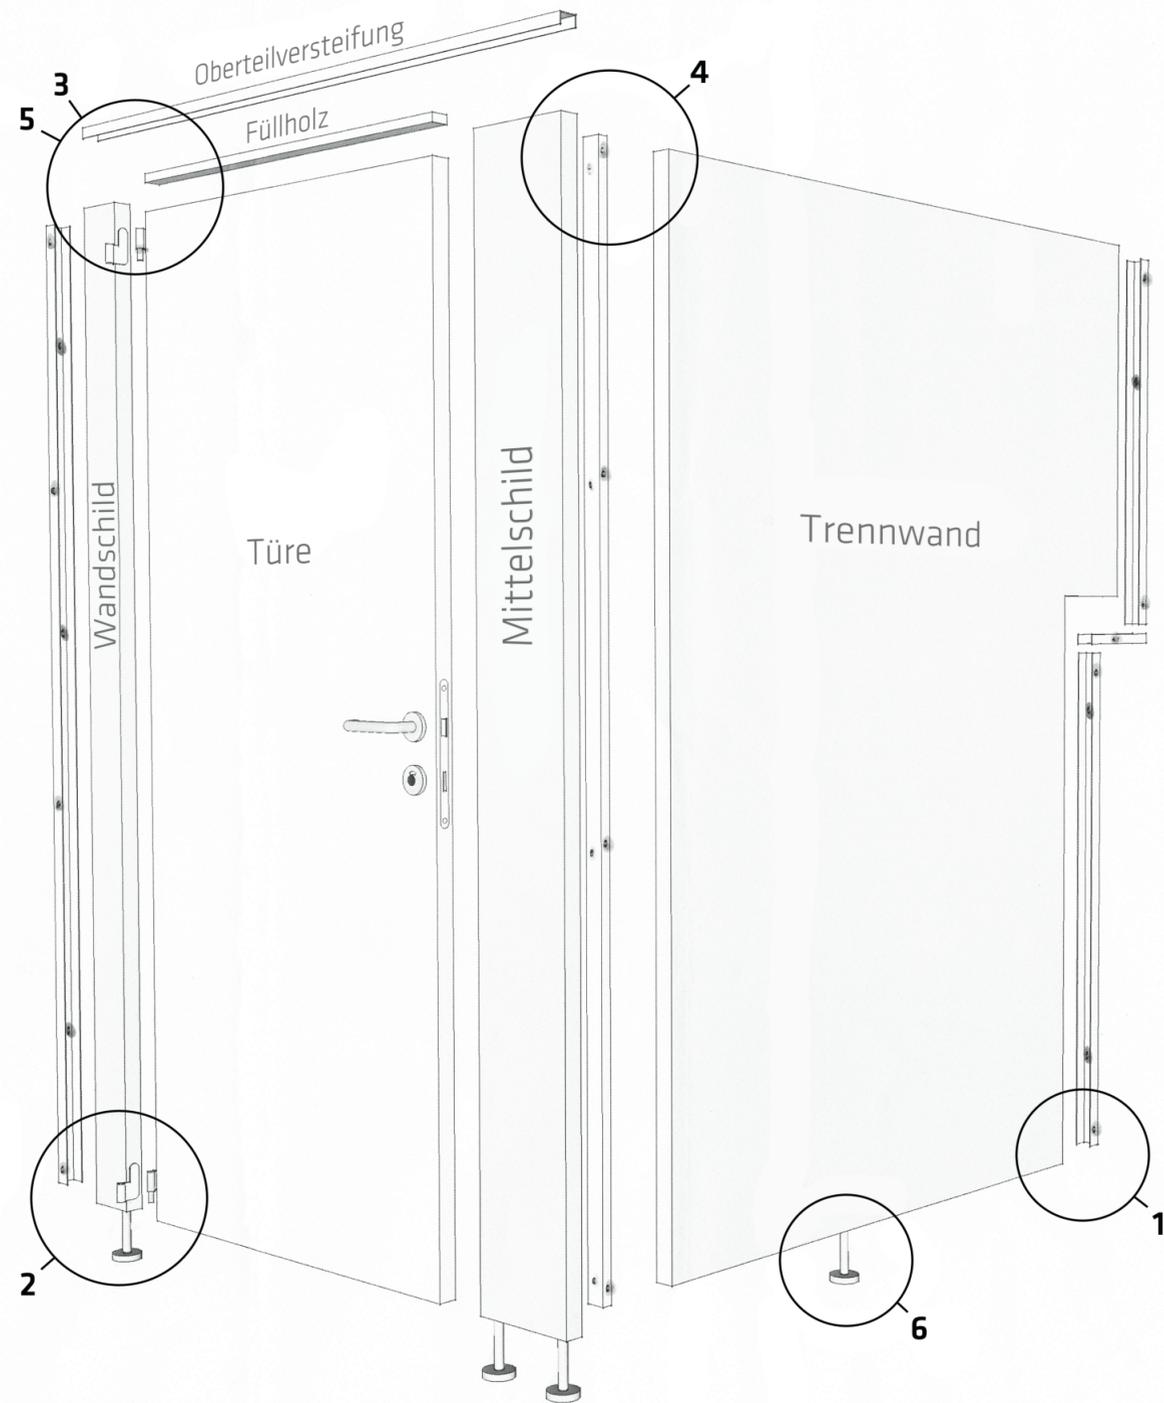


## Montage Schritte


01

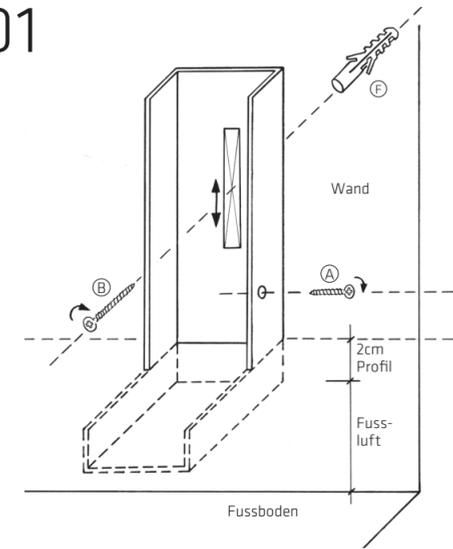


04

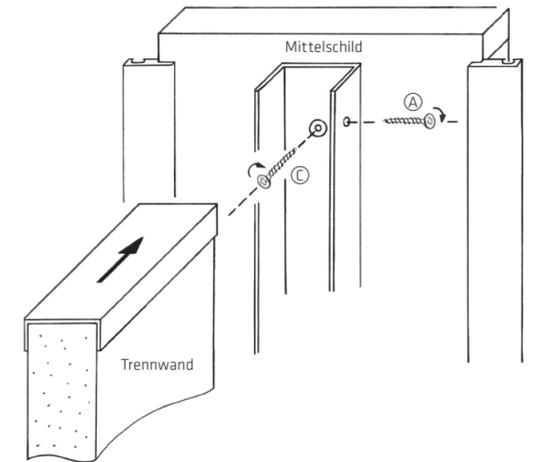


02

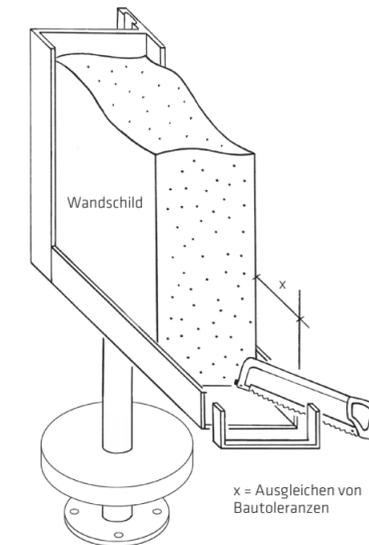


05

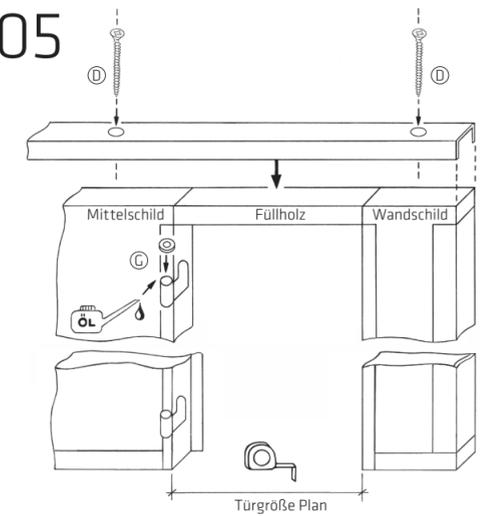

03

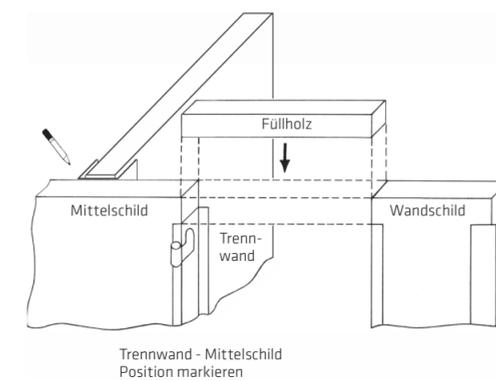

06

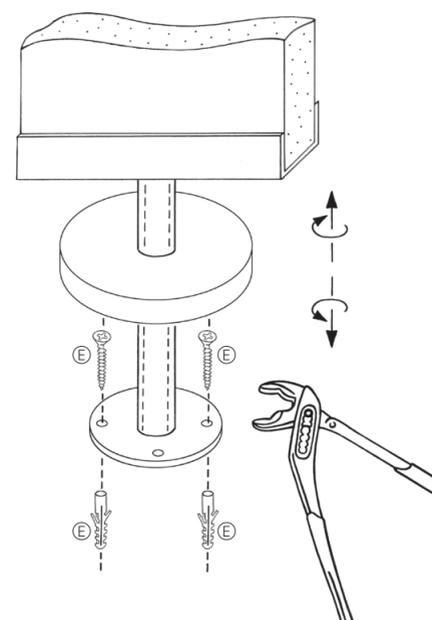

# Beiliegendes Montagematerial


**A** Schraube 4 x 25  
Halbrundkopf  
(je Profil 4 Stück Schrauben)




**B** Schraube 6 x 50  
Halbrundkopf  
(je Profil 3 Stück Schrauben)




**C** Schraube 4 x 25  
Senkkopf  
(je Profil 4 Stück Schrauben)



**D** Schraube 4 x 50  
Senkkopf  
(bei Oberteilversteifung nach Bedarf)



**E** Schraube 4 x 30  
Senkkopf  
+ Dübel Ø 5 mm  
(je Fuss 2 Stück Schrauben)

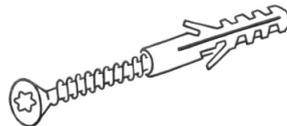

**F** Dübel Ø 8 mm  
(je Profil 3 Stück Dübel)



**G** O-Scheibe / Türband  
(je Türband oben 1 Stück)



**H** Drückergarnitur

# Benötigtes Werkzeug

**01** Schlagbohrmaschine  
(Bohrer Ø 8 mm / Ø 5 mm)

**02** Bohrmaschine  
(Bohrer Ø 4,5 mm)


**03** Akkuschauber  
(Bits Z2 und Z3)

**04** Metallsäge

**05** Wasserwaage  
(Länge ca. 200 cm)

**06** Rohrzanze  
(für Höhenverstellung FüÙe)

**07** Rollmeter

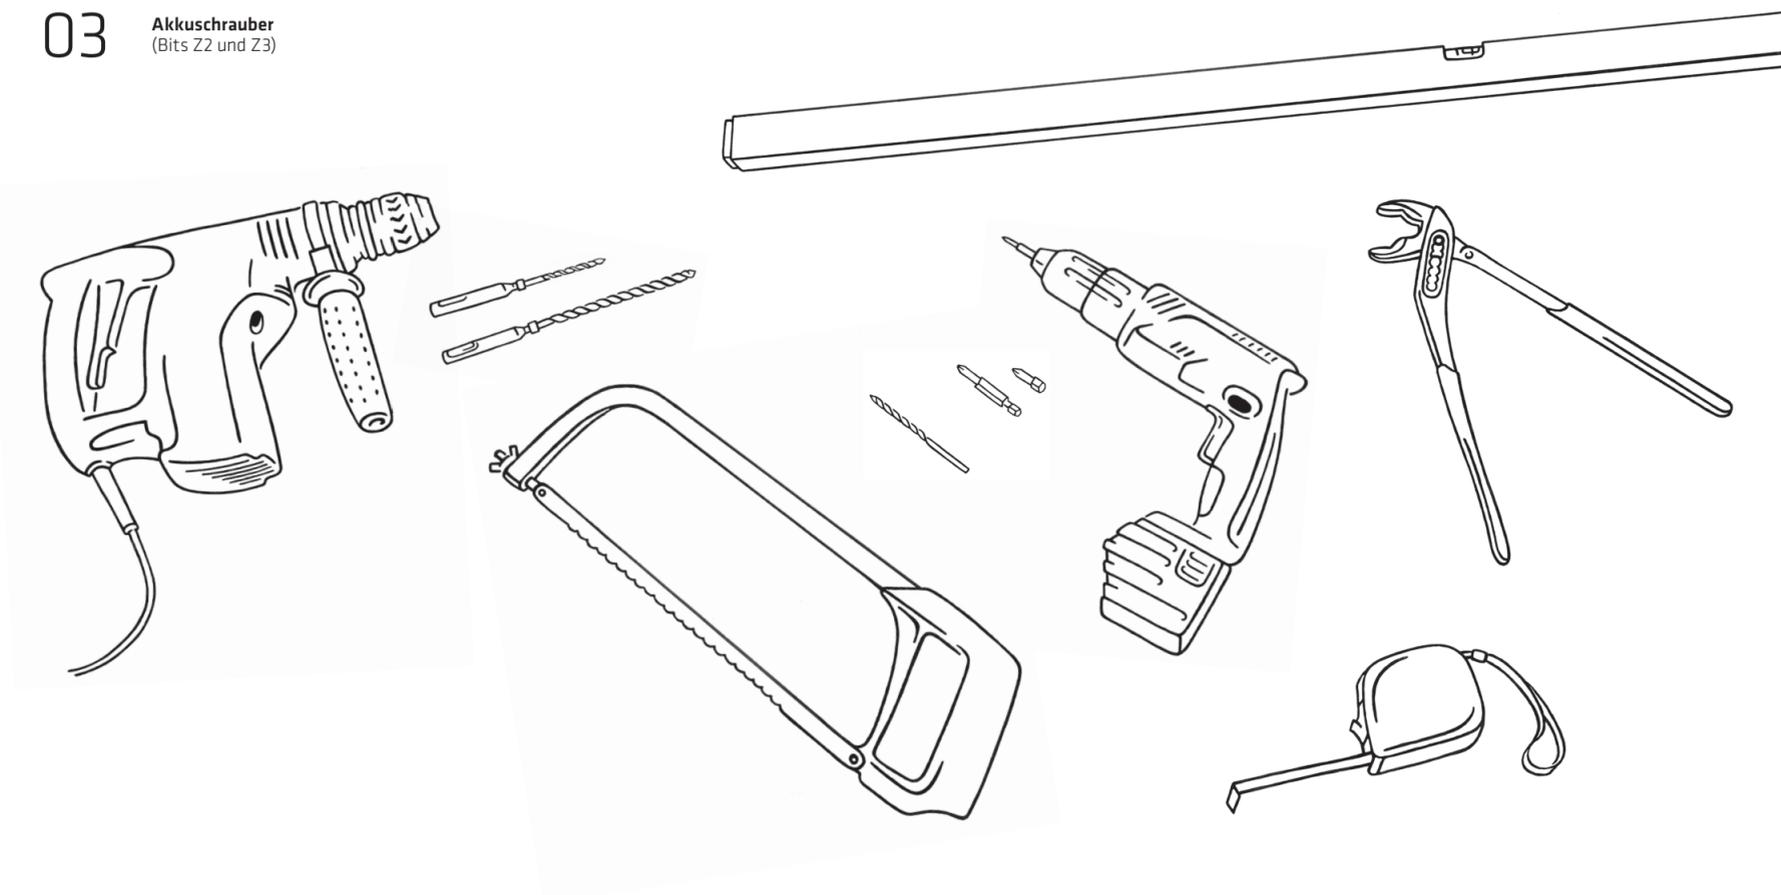

## Kontakt

**bau-set**  
trennwandsysteme

**WC Trennwände und Umkleidekabinen**  
Universitäten, Schule, Industrie, öffentliche Gebäude

**Duschtrennwände**  
für Industrie, Gastronomie

**WC Kabinen für Kindergärten**  
für Kindergärten, Kindertagesstätten und Kinderkrippen

**Raumtrennwände**  
für Arztpraxen, Solarien, ...

**bau-set Holzmüller & Handle GmbH**

4055 Pucking  
Pelikanstrasse 4

Tel.: +43 (0)7229 88350  
Fax: DW -4

office@bau-set.at  
www.bau-set.at

# Trennwand-Systeme

Informationen und Anleitung zur Montage von  
bau-set Trennwandsystemen